




[www.f3kitbox.com.br](http://www.f3kitbox.com.br)

54 3041 8477 e 3537 1248


**CORRIMÃO INTERNO - ALVENARIA**

MANUAL DE INSTALAÇÃO

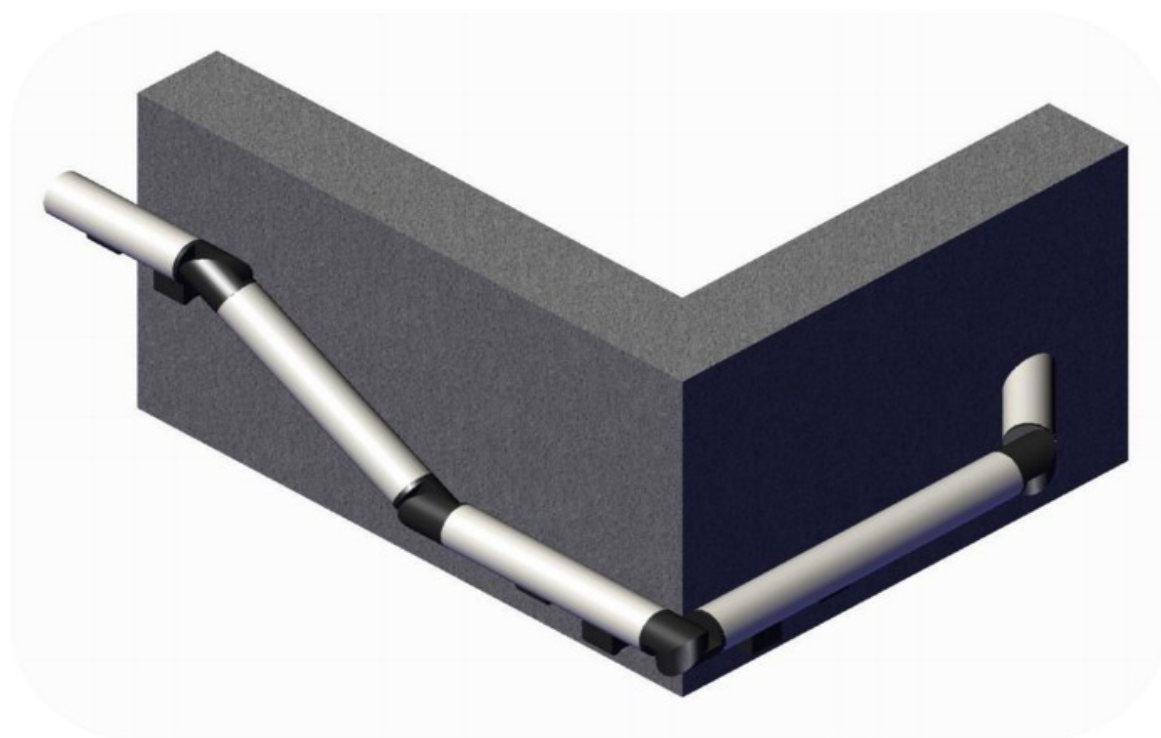


## MODELOS DE INSTALAÇÃO


Arremate de acabamento à 45°

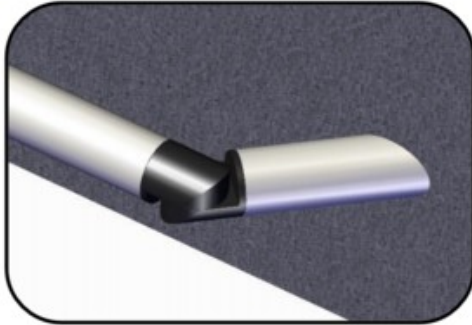


Acabamento à 90°

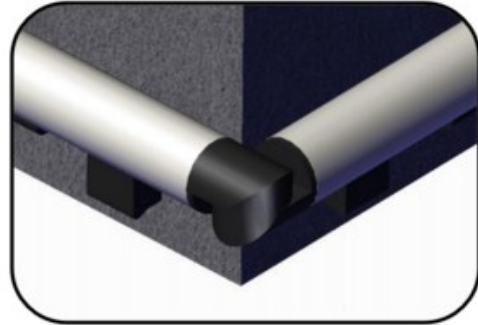


Inclinação positiva

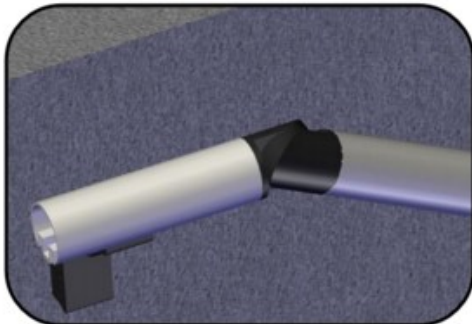

Inclinação negativa

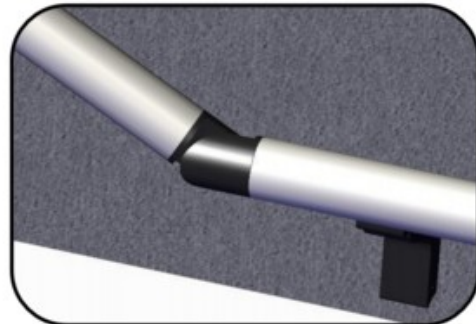

Arremate de acabamento à 90°

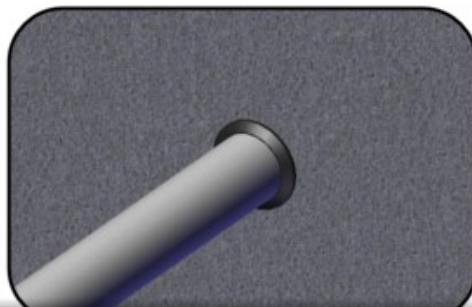


## LISTA DE FERRAMENTAS

Lista de Ferramentas		
Item	Quant.	Denominação
01	01	Broca Ø8mm (Concreto).
02	01	Chave Philips N° 2.
03	01	Chave Allen N° 5.



### Acessórios

Suporte articulador

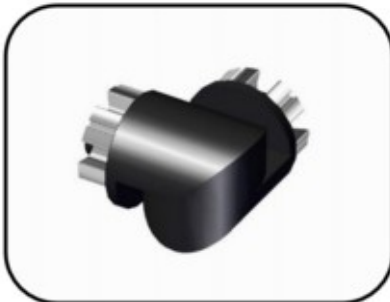

Suporte do corrimão



Arremate de acabamento à 90°



Arremate de acabamento à 45°



## PERFIS DE ALUMÍNIO


Tubo corrimão (Cód. CR-006)



Suporte do corrimão (Cód. CR-004)




Fixador do suporte do corrimão (Cód. CR-005)

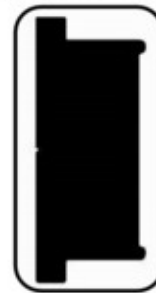

Bucha de trava (Cód. CR-007)





Suporte articulador (Cód. CR-008)




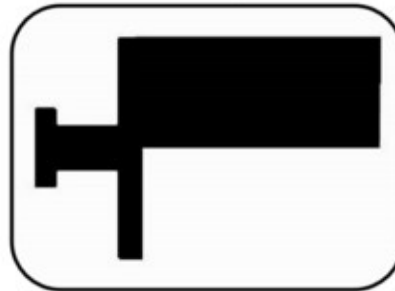


### Instruções de Montagem


Suporte do corrimão:

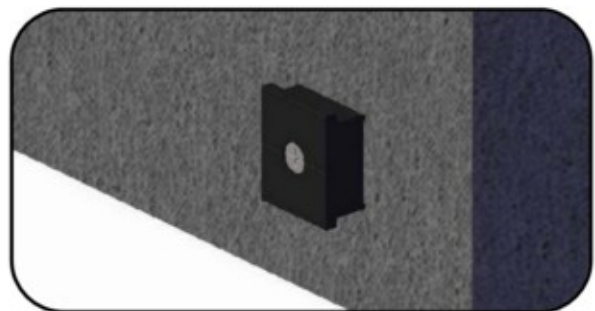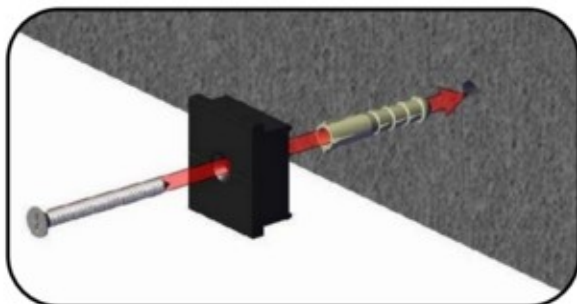


## INSTALAÇÃO DO SISTEMA

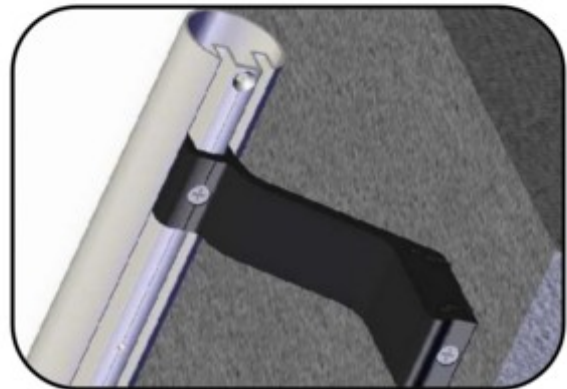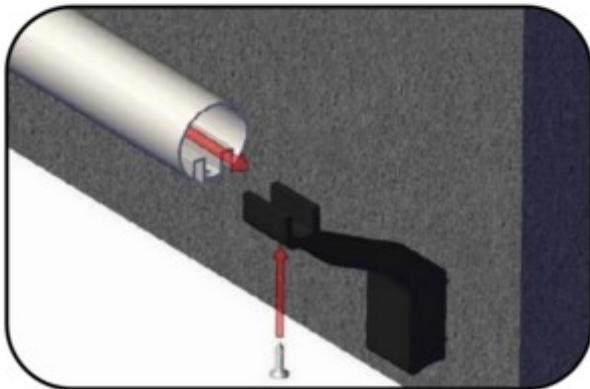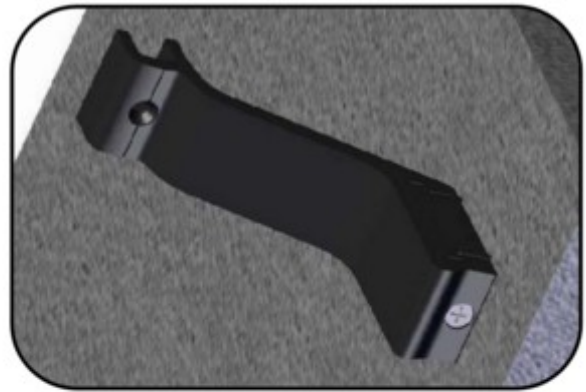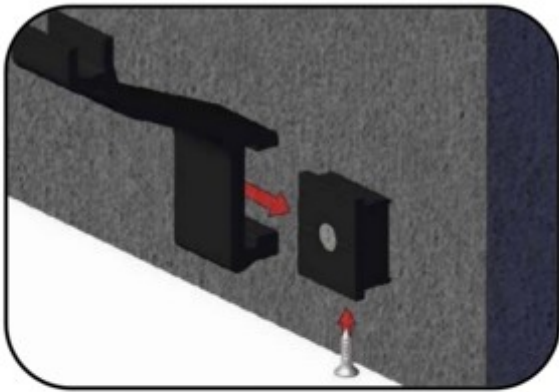



Suporte articulador:

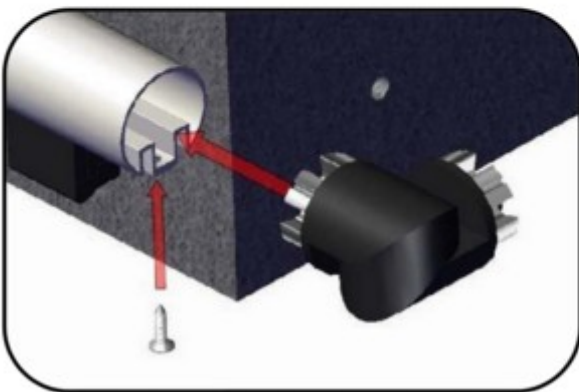



## INSTALAÇÃO DO SISTEMA

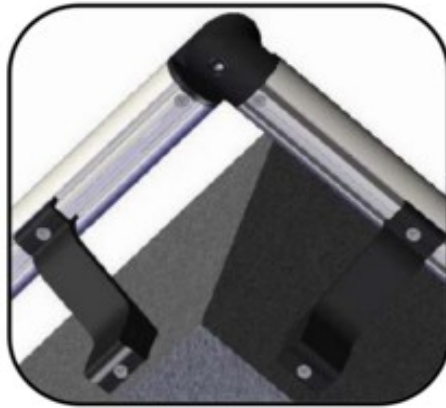

Arremate de acabamento à 90°:

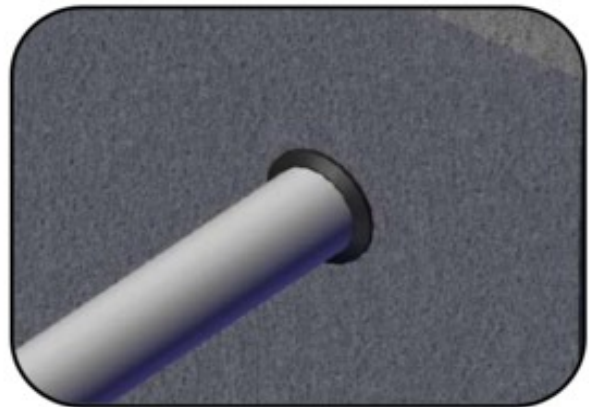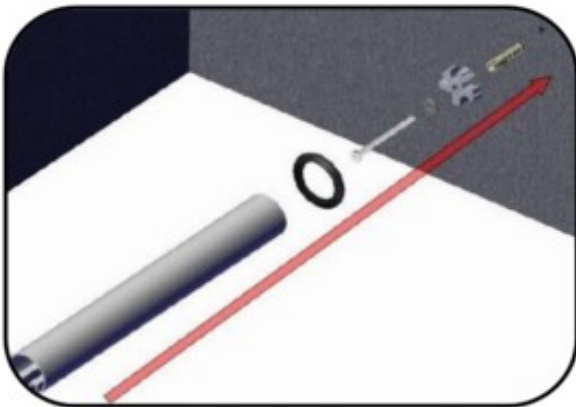

Arremate de acabamento à 45°:

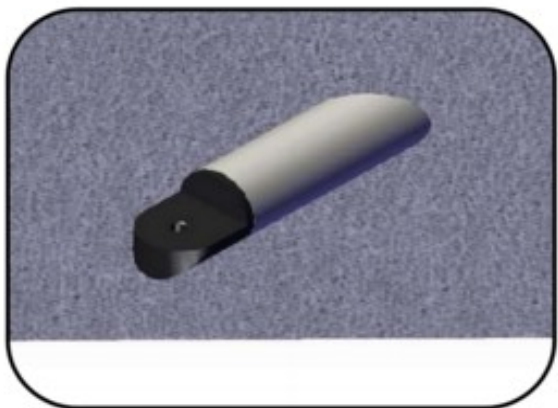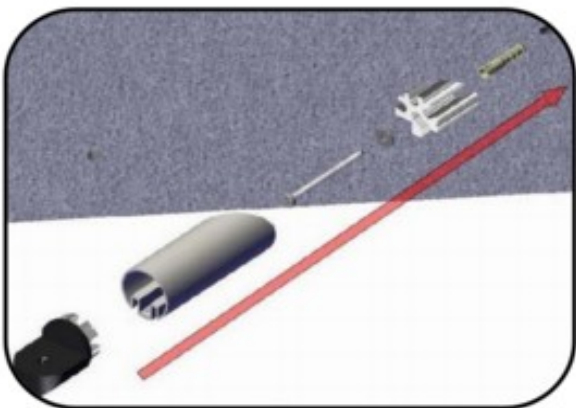

## INSTALAÇÃO DO SISTEMA

